



Manometrické číselníky - odstupňování


Průměry manometrů (NG) 40, 50, 63, 72x72


Třídy přesnosti 1,6 a 2,5




Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1 bar	0,05 bar	0 ... 10 mbar	0,5 mbar	-60 ... +40 mbar	5 mbar	
-1 ... 0 bar	0,05 bar	-4 ... +6 mbar	0,5 mbar	-100 ... 0 mbar	5 mbar	
0 ... 10 bar	0,5 bar	-6 ... +4 mbar	0,5 mbar	0 ... 1000 mbar	50 mbar	
-1 ... +9 bar	0,5 bar	-10 ... 0 mbar	0,5 mbar	-400 ... +600 mbar	50 mbar	
0 ... 100 bar	5 bar	0 ... 100 mbar	5 mbar	-600 ... +400 mbar	50 mbar	
0 ... 1000 bar	50 bar	-40 ... +60 mbar	5 mbar	-1000 ... 0 mbar	50 mbar	


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1,6 bar	0,05 bar	0 ... 16 mbar	0,5 mbar	0 ... 160 mbar	5 mbar	
-1 ... +0,6 bar	0,05 bar	-6 ... +10 mbar	0,5 mbar	-60 ... +100 mbar	5 mbar	
0 ... 16 bar	0,5 bar	-10 ... +6 mbar	0,5 mbar	-100 ... +60 mbar	5 mbar	
-1 ... +15 bar	0,5 bar	-16 ... 0 mbar	0,5 mbar	-160 ... 0 mbar	5 mbar	
0 ... 160 bar	5 bar					


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 2,5 bar	0,1 bar	0 ... 25 mbar	1 mbar	0 ... 250 mbar	10 mbar	
-1 ... +1,5 bar	0,1 bar	-10 ... +15 mbar	1 mbar	-100 ... +150 mbar	10 mbar	
0 ... 25 bar	1 bar	-15 ... +10 mbar	1 mbar	-150 ... +100 mbar	10 mbar	
0 ... 250 bar	10 bar	-25 ... 0 mbar	1 mbar	-250 ... 0 mbar	10 mbar	


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 4 bar	0,2 bar	0 ... 40 mbar	2 mbar	0 ... 400 mbar	20 mbar	
-1 ... +3 bar	0,2 bar	-15 ... +25 mbar	2 mbar	-150 ... +250 mbar	20 mbar	
0 ... 40 bar	2 bar	-25 ... +15 mbar	2 mbar	-250 ... +150 mbar	20 mbar	
0 ... 400 bar	20 bar	-40 ... 0 mbar	2 mbar	-400 ... 0 mbar	20 mbar	


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 0,6 bar	0,02 bar	0 ... 60 mbar	2 mbar	0 ... 600 mbar	20 mbar	
-0,6 ... 0 bar	0,02 bar	-20 ... +40 mbar	2 mbar	-200 ... +400 mbar	20 mbar	
0 ... 6 bar	0,2 bar	-40 ... +20 mbar	2 mbar	-400 ... +200 mbar	20 mbar	
-1 ... +5 bar	0,2 bar	-60 ... 0 mbar	2 mbar	-600 ... 0 mbar	20 mbar	
0 ... 60 bar	2 bar					
0 ... 600 bar	20 bar					


Třídy přesnosti 1,0 a 1,6


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1 bar	0,02 bar	0 ... 10 mbar	0,2 mbar	-60 ... +40 mbar	2 mbar	
-1 ... 0 bar	0,02 bar	-4 ... +6 mbar	0,2 mbar	-100 ... 0 mbar	2 mbar	
0 ... 10 bar	0,2 bar	-6 ... +4 mbar	0,2 mbar	0 ... 1000 mbar	20 mbar	
-1 ... 9 bar	0,2 bar	-10 ... 0 mbar	0,2 mbar	-400 ... +600 mbar	20 mbar	
0 ... 100 bar	2 bar	0 ... 100 mbar	2 mbar	-600 ... +400 mbar	20 mbar	
0 ... 1000 bar	20 bar	-40 ... +60 mbar	2 mbar	-1000 ... 0 mbar	20 mbar	

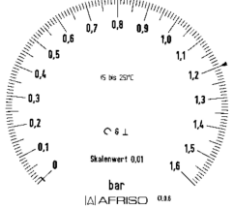
Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1,6 bar	0,05 bar	0 ... 16 mbar	0,5 mbar	0 ... 160 mbar	5 mbar	
-1 ... +0,6 bar	0,05 bar	-6 ... +10 mbar	0,5 mbar	-60 ... +100 mbar	5 mbar	
0 ... 16 bar	0,5 bar	-10 ... +6 mbar	0,5 mbar	-100 ... +60 mbar	5 mbar	
-1 ... +15 bar	0,5 bar	-16 ... 0 mbar	0,5 mbar	-160 ... 0 mbar	5 mbar	
0 ... 160 bar	5 bar					
0 ... 1600 bar	50 bar					

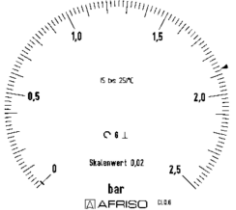
Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 2,5 bar	0,05 bar	0 ... 25 mbar	0,5 mbar	0 ... 250 mbar	5 mbar	
-1 ... +1,5 bar	0,05 bar	-10 ... +15 mbar	0,5 mbar	-100 ... +150 mbar	5 mbar	
0 ... 25 bar	0,5 bar	-15 ... +10 mbar	0,5 mbar	-150 ... +100 mbar	5 mbar	
0 ... 250 bar	5 bar	-25 ... 0 mbar	0,5 mbar	-250 ... 0 mbar	5 mbar	


Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 4 bar	0,1 bar	0 ... 4,0 mbar	0,1 mbar	-25 ... +15 mbar	1 mbar	
-1 ... +3 bar	0,1 bar	-1,5 ... +2,5 mbar	0,1 mbar	-40 ... 0 mbar	1 mbar	
0 ... 40 bar	1 bar	-2,5 ... +1,5 mbar	0,1 mbar	0 ... 400 mbar	10 mbar	
0 ... 400 bar	10 bar	-4 ... 0 mbar	0,1 mbar	-150 ... +250 mbar	10 mbar	
		0 ... 40 mbar	1 mbar	-250 ... +150 mbar	10 mbar	
		-15 ... +25 mbar	1 mbar	-400 ... 0 mbar	10 mbar	

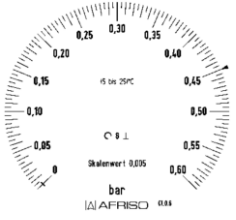
Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 0,6 bar	0,01 bar	0 ... 6 mbar	0,1 mbar	-40 ... +20 mbar	1 mbar	
-0,6 ... 0 bar	0,01 bar	-2 ... +4 mbar	0,1 mbar	-60 ... 0 mbar	1 mbar	
0 ... 6 bar	0,1 bar	-4 ... +2 mbar	0,1 mbar	0 ... 600 mbar	10 mbar	
-1 ... +5 bar	0,1 bar	-6 ... 0 mbar	0,1 mbar	-200 ... +400 mbar	10 mbar	
0 ... 60 bar	1 bar	0 ... 60 mbar	1 mbar	-400 ... +200 mbar	10 mbar	
0 ... 600 bar	10 bar	-20 ... +40 mbar	1 mbar	-600 ... 0 mbar	10 mbar	

Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1 bar	0,005 bar	0 ... 10 mbar	0,05 mbar	-60 ... +40 mbar	0,5 mbar	
-1 ... 0 bar	0,005 bar	-4 ... +6 mbar	0,05 mbar	-100 ... 0 mbar	0,5 mbar	
0 ... 10 bar	0,05 bar	-6 ... +4 mbar	0,05 mbar	0 ... 1000 mbar	5 mbar	
-1 ... +9 bar	0,05 bar	-10 ... 0 mbar	0,05 mbar	-400 ... +600 mbar	5 mbar	
0 ... 100 bar	0,5 bar	0 ... 100 mbar	0,5 mbar	-600 ... +400 mbar	5 mbar	
		-40 ... +60 mbar	0,5 mbar	-1000 ... 0 mbar	5 mbar	

Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 1,6 bar	0,01 bar	0 ... 16 mbar	0,1 mbar	0 ... 160 mbar	1 mbar	
-1 ... +0,6 bar	0,01 bar	-6 ... +10 mbar	0,1 mbar	-60 ... +100 mbar	1 mbar	
0 ... 16 bar	0,1 bar	-10 ... +6 mbar	0,1 mbar	-100 ... +60 mbar	1 mbar	
-1 ... +15 bar	0,1 bar	-16 ... 0 mbar	0,1 mbar	-160 ... 0 mbar	1 mbar	
0 ... 160 bar	1 bar					

Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 2,5 bar	0,02 bar	0 ... 25 mbar	0,2 mbar	0 ... 250 mbar	2 mbar	
-1 ... +1,5 bar	0,02 bar	-10 ... +15 mbar	0,2 mbar	-100 ... +150 mbar	2 mbar	
0 ... 25 bar	0,2 bar	-15 ... +10 mbar	0,2 mbar	-150 ... +100 mbar	2 mbar	
0 ... 250 bar	2 bar	-25 ... 0 mbar	0,2 mbar	-250 ... 0 mbar	2 mbar	

Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 4 bar	0,02 bar	0 ... 40 mbar	0,2 mbar	0 ... 400 mbar	2 mbar	
-1 ... +3 bar	0,02 bar	-15 ... +25 mbar	0,2 mbar	-150 ... +250 mbar	2 mbar	
0 ... 40 bar	0,2 bar	-25 ... +15 mbar	0,2 mbar	-250 ... +150 mbar	2 mbar	
0 ... 400 bar	2 bar	-40 ... 0 mbar	0,2 mbar	-400 ... 0 mbar	2 mbar	

Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Rozsahy	Hodnota dílku	Příklad
0 ... 0,6 bar	0,005 bar	0 ... 60 mbar	0,05 mbar	-40 ... +20 mbar	0,5 mbar	
-0,6 ... 0 bar	0,005 bar	-2 ... +4 mbar	0,05 mbar	-60 ... 0 mbar	0,5 mbar	
0 ... 6 bar	0,05 bar	-4 ... +2 mbar	0,05 mbar	0 ... 600 mbar	5 mbar	
-1 ... +5 bar	0,05 bar	-6 ... 0 mbar	0,05 mbar	-200 ... +400 mbar	5 mbar	
0 ... 60 bar	0,5 bar	0 ... 60 mbar	0,5 mbar	-400 ... +200 mbar	5 mbar	
0 ... 600 bar	5 bar	-20 ... +40 mbar	0,5 mbar	-600 ... 0 mbar	5 mbar	