

Kompaktní separátory nečistot FAR 401/402

FAR 401

Kat. č. 77 740 10

FAR 402

Kat. č. 77 740 20



FAR 401



FAR 402

Afriso spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
+420 272 953 636
info@afriso.cz



AFRISO

K tomuto návodu k instalaci a použití

Tento návod k obsluze popisuje kompaktní separátory nečistot FAR 401 a FAR 402. Tento návod k obsluze je součástí balení.

- Výrobek používejte pouze po přečtení a úplném porozumění návodu k obsluze.
- Ujistěte se, že návod k obsluze je vždy k dispozici při práci na výrobku a s výrobkem.
- Předajte návod k obsluze a všechny dokumenty patřící k výrobku všem uživatelům výrobku.
- V případě, že se domníváte, že návod k obsluze obsahuje chyby nebo nejasnosti, kontaktujte před uvedením výrobku do provozu výrobce.

Tento návod k obsluze je chráněn autorským právem a smí být používán pouze v rámci platných zákonů. Společnost Afriso spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody nebo jejich následky vyplývající z nedodržení

tohoto návodu k obsluze a předpisů, podmínek a norem platných v místě použití výrobku.

Tento manuál je k dispozici na webových stránkách www.afriso.cz.

Varování



Bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze jsou zvýrazněna výstražnými symboly a výstražnými slovy. V závislosti na závažnosti nebezpečí jsou bezpečnostní zprávy klasifikovány podle různých kategorií nebezpečí.

Aplikace

Kompaktní separátor nečistot FAR je instalován v systému ústředního vytápění. Používá se k odstranění pevných nečistot, které mohou poškodit součásti systému.


Montáž

Kompaktní separátor nečistot by měl být instalován ve zpětné části topného okruhu před kotlem, aby zachytil pevné nečistoty, které mohou poškodit kotel nebo oběhová čerpadla ÚT. Rovněž se doporučuje instalovat dva uzavírací ventily před a za separátorem. To umožňuje snazší údržbu separátoru.

Pozor! Pro správnou funkci musí být separátor nečistot instalován ve svislé poloze.



Obr. 1 Kompaktní separátor nečistot FAR s úhlovým připojením nainstalovaný pod plynovým kotlem

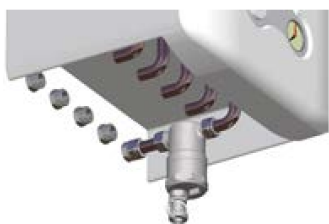

Obr. 2 Kompaktní odlučovač nečistot FAR s přímým připojením instalovaný pod plynový kotel.

Verze připojení

Kompaktní separátory nečistot FAR jsou k dispozici ve dvou verzích, s úhlovým připojením ([obr. 3](#)) a přímým připojením ([obr. 4](#)). Obě verze jsou dodávány se závitovým spojem GW G $\frac{3}{4}$ " s těsněním pro usnadnění montáže.



Obr. 3 90° připojení




Obr. 4 Přímé připojení


Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	Max. 110 °C
Filtrační prvek	6FV nylon
Těsnění - o-kroužek	EPDM
Nominální tlak	PN10
Rychlost průtoku	Max. 1,4 m/s
Doporučený průtok	Max. 1,2 m ³ /h
Materiál těla separátoru	Mosaz CB753S


Kompaktní separátor nečistot FAR vyžaduje pravidelnou údržbu filtrační vložky, aby se odstranily nahromaděné nečistoty. Nečistoty vysrážené při filtraci se usazují na dně filtru. Chcete-li je odstranit, odšroubujte magnetický prvek (bez použití náradí) a poté otevřete spodní vypouštěcí ventil ([obr. 5](#)). Nečistoty budou odstraněny tlakovou vodou. Doporučuje se také odšroubovat spodní část těla pomocí klešťového klíče ([obr. 6](#)), následně demontovat filtrační vložku ([obr. 7](#)) a důkladně očistit od nečistot.

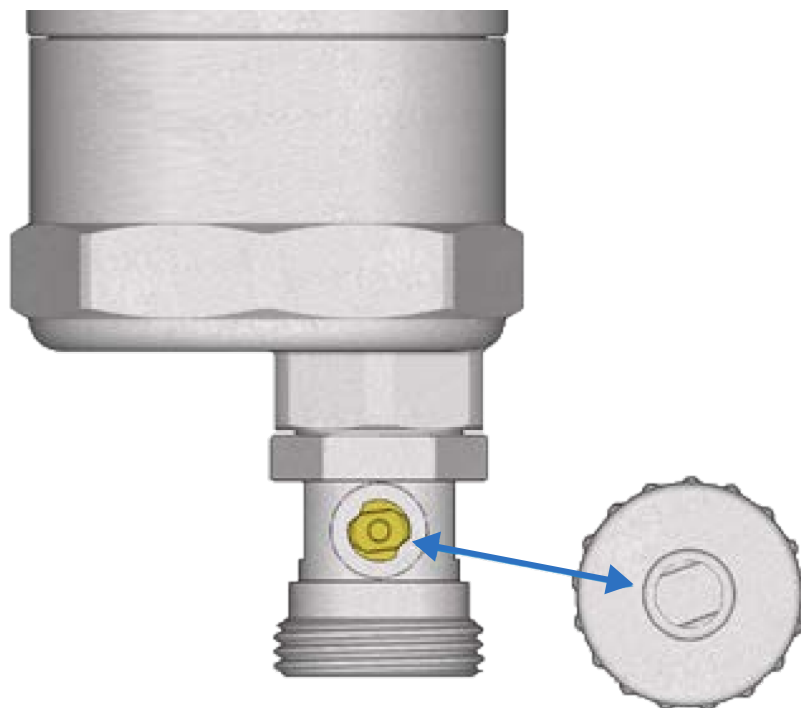

Obr. 5 Otevření vypouštěcího ventilu

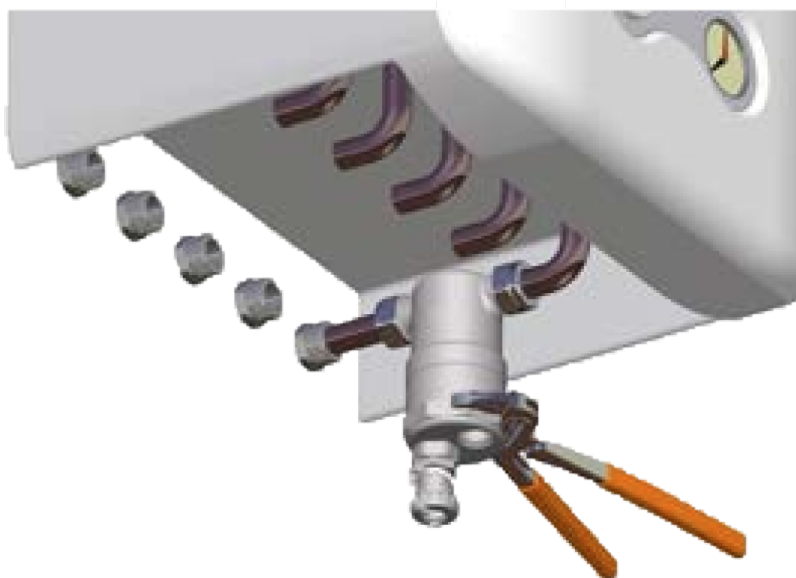

Obr. 6 Demontáž spodní části těla separátoru

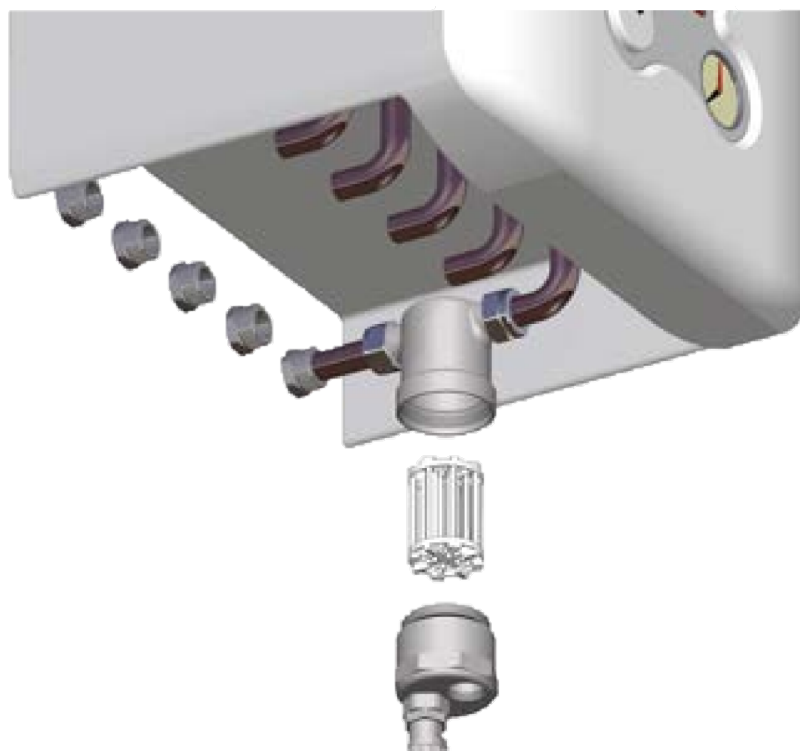


Obr. 7 Demontáž filtrační vložky

Prohlášení a certifikáty

Kompaktní separátory nečistot FAR podléhají směrnici PED 2014/68/EU podle čl. 4.3 (uznaná inženýrská praxe) nemají označení CE.

Vyřezení z provozu a likvidace

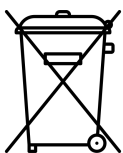

1. Demontujte zařízení.
2. V zájmu ochrany přírodního prostředí není dovoleno vyřazovat zařízení z provozu spolu s netříděným domovním odpadem. Zařízení musí být doručeno na příslušné sběrné místo.

Kompaktní separátory nečistot FAR jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat.

Záruka

Informace o záruce najdete v podmínkách na www.afriso.cz nebo v kupní smlouvě.

Spokojenost zákazníka

Pro AFRISO je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: 272 953 636.